



marine line

Hinweise zur Verlegung und Lagerung des KENYU® Bodenbelags

Wir empfehlen Ihnen: unser KENYU® Verlegeset

In Ihrem KENYU Verlegeset ist alles enthalten, was Sie für eine einfache Verlegung Ihres neuen KENYU Bodenbelags benötigen, Sie können sofort anfangen!

Alternativ benötigen Sie:

- eine Scharfe Klinge (z.B. Teppichmesser)
- einen Reiniger 3M 08984 Klebstoffreiniger
- ein trockenes Tuch
- 3M Primer 94
- einen Pinsel
- eine Rolle

Lagerung:

- Ihr neuer KENYU® Bodenbelag sollte bis zur Verlegung in einem mit ca. 20° Celsius beheizten und trockenen Raum gelagert werden.

Hinweise zur Verlegung:


- Der KENYU®Bodenbelag darf nicht bei Temperaturen unter +18°C verlegt werden. Eine Raumtemperatur von ca.+21 °C ist ideal.
- Bei +21°C Umgebungstemperatur benötigt der Kleber ca. 72 Std bis er die vollständige Klebekraft erreicht hat.
- Nach der Anbringung unseres KENYU® Bodenbelags sind keine Korrekturen mehr möglich - bitte versuchen Sie nicht, ihn zu entfernen sobald er bereits flächig verklebt ist.

Vorbereitung zur Verlegung des KENYU Bodenbelags

1. Überprüfen Sie vor der Verlegung Ihre gewünschte Ausführung des KENYU® Bodenbelags (Form, Farbe, Design und die gesamte Passform). Sollten Abweichungen auffallen, kontaktieren Sie uns bitte vor der Verlegung.
2. Zum Vorreinigen verwenden Sie bitte für grobe Verunreinigungen Aceton, im Anschluss unseren 3M Reiniger aus dem KENYU®Verlegeset. Reinigen Sie die Oberflächen gründlich! **Warten Sie bis der Reiniger vollständig abgetrocknet ist!**
3. Tragen Sie nun bitte den Primer mit dem gelieferten Pinsel im Randbereich von jeder zu beklebenden Fläche auf Ihrem Boot umlaufend dünn auf. Es sollte nur ein kleiner Film (keine Pfützen) auf der Oberfläche aufgetragen werden. Warten Sie bis der Primer 94 vollständig abgetrocknet ist! (Verarbeitungszeit ca. 2 Std)

Verlegung des KENYU Bodenbelags


1. Bevor Sie die Trägerfolie zurückziehen, legen Sie die die Pads auf die Oberfläche und prüfen den Abstand und die Passung, um die finale Position zu bestimmen.
2. Drehen Sie das Pad mit der Trägerfolie nach oben. Schneiden Sie vorsichtig die Trägerfolie in der Mitte mit dem Messer durch. Achten Sie darauf nur in die Trägerfolie zu schneiden und nicht ins Pad.

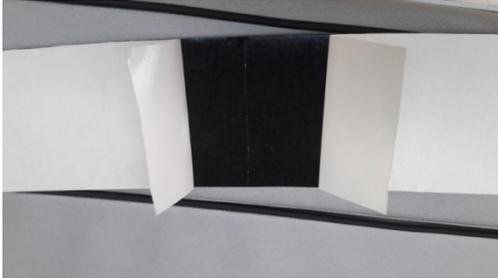

3. Legen Sie die Trägerfolie am Schnitt zu beiden Seiten ca.5cm um, so dass die Klebefläche in der Mitte zu sehen ist.
4. Wenden Sie das Pad und platzieren Sie es wieder an der gewollten Position. Achten Sie darauf, dass das Pad nicht in der Mitte auf den Boden kommt! So können Sie das Pad noch an den Seiten positionieren, ohne das es klebt. Befestigen Sie nach Belieben eine Seite des Pads zusätzlich mit Klebeband, so kann es weniger verrutschen.
5. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, drücken Sie das Pad kurz in der Mitte an. So ist es fixiert und kann nicht mehr verrutschen.
6. Ziehen Sie nacheinander an jeder der nicht fixierten Seiten die Klebefolie von der Mitte nach außen behutsam ab. Rollen Sie mit einem Roller die Luft mit leichtem Druck von der Mitte nach außen.
Achtung: Zu viel Druck vergrößert das Pad!! (ähnlich wie beim Ausrollen von Teig)



7. Wenn das Pad liegt, nun mit hohem Druck nochmals fest andrücken und die Luft nach außen drücken. Fahren Sie anschließend mit dem Roller umlaufend die Randkontur ab, um auch die Luft im Randbereich entweichen zu lassen. Im letzten Schritt drücken Sie die Außenkontur umlaufend fest an den Untergrund an.

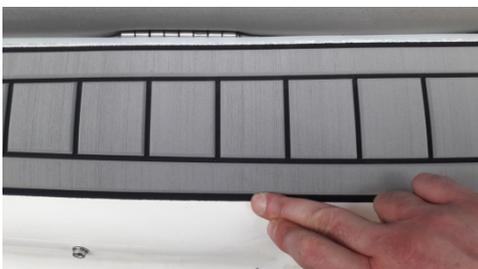

8. Überprüfen Sie die sichere Haftung der Pads und drücken Sie ggf. die Stellen nach. Entfernen Sie mögliche Reste des Primers bitte erst nach 2 Stunden nach der Verlegung mit einem leicht getränkten Lappen mit dem Reiniger.
9. **FERTIG !!** Genießen Sie jetzt alle Vorteile Ihres neuen KENYU® Bodenbelags und erfreuen Sie sich am individuellen Design Ihres neuen Lieblingsstücks! 😊