



Verlegung des KENYU Bodenbelags


1. Bevor Sie die Trägerfolie zurückziehen, legen Sie die die Pads auf die Oberfläche und prüfen den Abstand und die Passung, um die finale Position zu bestimmen.
2. Drehen Sie das Pad mit der Trägerfolie nach oben. Schneiden Sie vorsichtig die Trägerfolie in der Mitte mit dem Messer durch. Achten Sie darauf nur in die Trägerfolie zu schneiden und nicht ins Pad.

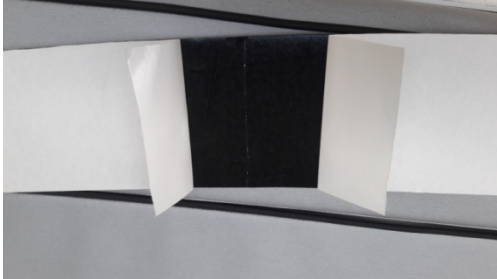

3. Legen Sie die Trägerfolie am Schnitt zu beiden Seiten ca.5cm um, so dass die Klebefläche in der Mitte zu sehen ist.
4. Wenden Sie das Pad und platzieren Sie es wieder an der gewollten Position. Achten Sie darauf, dass das Pad nicht in der Mitte auf den Boden kommt! So können Sie das Pad noch an den Seiten positionieren, ohne das es klebt. Befestigen Sie nach Belieben eine Seite des Pads zusätzlich mit Klebeband, so kann es weniger verrutschen.
5. Wenn Sie die richtige Position gefunden haben, drücken Sie das Pad kurz in der Mitte an. So ist es fixiert und kann nicht mehr verrutschen.
6. Ziehen Sie nacheinander an jeder der nicht fixierten Seiten die Klebefolie von der Mitte nach außen behutsam ab. Rollen Sie mit einem Roller die Luft mit leichtem Druck von der Mitte nach außen.
Achtung: Zu viel Druck vergrößert das Pad!! (ähnlich wie beim Ausrollen von Teig)

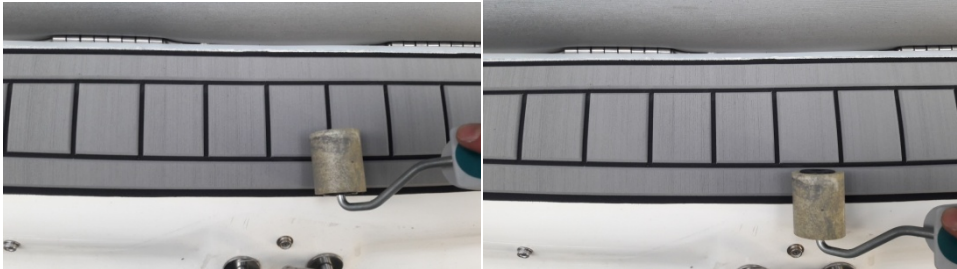

7. Wenn das Pad liegt, nun mit hohem Druck nochmals fest andrücken und die Luft nach außen drücken. Fahren Sie anschließend mit dem Roller umlaufend die Randkontur ab, um auch die Luft im Randbereich entweichen zu lassen. Im letzten Schritt drücken Sie die Außenkontur umlaufend fest an den Untergrund an.

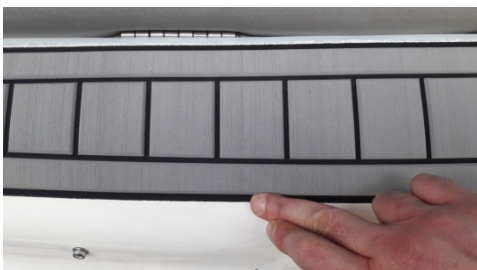

8. Überprüfen Sie die sichere Haftung der Pads und drücken Sie ggf. die Stellen nach. Entfernen Sie mögliche Reste des Primers bitte erst nach 2 Stunden nach der Verlegung mit einem leicht getränkten Lappen mit dem Reiniger.
9. **FERTIG !!** Genießen Sie jetzt alle Vorteile Ihres neuen KENYU® Bodenbelags und erfreuen Sie sich am individuellen Design Ihres neuen Lieblingsstücks! 😊